

SIEMENS

Mode d'emploi

euroset 2015



■ Explications des touches et symboles d'affichage

Touches

- | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------|
| | Touche de programmation | | Touche secret (Mute) |
| | Touche MAJ | | Touche haut-parleur |
| | Touche de durée | | Touche Moins/Plus |
| | Touche flashing | | Touche verrouillage |
| | Touche BIS | | Touche spéciale |

Affichages

- | | | | |
|------|---------------------|-----|-------------------------|
| | Mode programmation | | Téléphone verrouillé |
| | Touche MAJ pressée | 1-0 | Numéro d'appel |
| | Micro déconnecté | | En numérotation FV : |
| | Flashing | | - Touche pressée |
| --- | Prêt à fonctionner | | - Touche pressée |
| | Pointeur du curseur | | Signal d'appel activé |
| P | Pause | | Renvoi immédiat activé |
| ---- | Entrée PIN | | Renvoi temporisé activé |
| | Mémoire vide | | Renvoi si occupé activé |
| | | | Appel anonyme activé |

Mise en service



❑ Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, ne jamais utiliser le téléphone dans une salle de bain ou une douche (locaux humides). L'appareil n'est pas protégé contre les protections d'eau.

Lors de la mise au rebut du téléphone, respecter les règles de protection de l'environnement.

Lorsque vous confiez l'Euroset 2015 à une tierce personne, n'oubliez pas de joindre le mode d'emploi.

❑ Raccordement (voir illustration)

Insérer l'extrémité courte du cordon spiralé du combiné dans la prise du combiné et l'extrémité longue dans la prise identifiée  sous l'appareil. Insérer le câble téléphonique dans la prise murale et l'autre dans la prise identifiée . Le téléphone est prêt à fonctionner.






❑ Recommandations pour l'installation du téléphone


- Ne pas exposer le téléphone directement aux rayons du soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Température d'utilisation : comprise entre +5°C et +40°C.
- Laisser une distance d'au moins un mètre entre le téléphone et des appareils radio du type radiotéléphones, équipements de recherche de personnes ou téléviseurs.
Le trafic téléphonique risque sinon d'être perturbé.
- Ne pas placer le téléphone dans des pièces où existent de forts dégagements de poussières sous peine d'en réduire la durée de vie.
- Pour nettoyer le téléphone, utiliser simplement un chiffon humide ou antistatique. Éviter à tout prix l'emploi d'un chiffon sec (risque de charge et de décharge électrostatiques) ou d'un produit de nettoyage corrosif !
- Les vernis et produits d'entretien des meubles risquent d'être marqués par certaines parties de l'appareil (les pieds, par exemple).

Composer un numéro



□ Composer un numéro


 décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ).


 Composer le numéro.

Après le 20^e chiffre, l'entrée de chiffres supplémentaires provoque le décalage du numéro entier de la droite vers la gauche. A l'aide de la touche  vous pouvez insérer une pause (sauf en 1^{er} position).

□ Composer à l'aide des touches de destination



 décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ).



Si nécessaire, appuyer sur  (pour le 2^e niveau de la touche de destination).

Coin  Appuyer sur la touche de destination.

□ Répétition de la numérotation (Bis-undes5 derniers numéros composés)




Les derniers 5 numéros différents composés (32 chiffres maxi.) sont automatiquement enregistrés.







 décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ).

 ...  Appuyer plusieurs fois sur la touche Bis jusqu'à ce que le numéro s'affiche avec le numéro d'emplacement (1 à 5 gauche).


 Entrer le numéro d'emplacement (1 à 5).
Le numéro correspondant est composé de nouveau.


□ Composer le numéro d'appel direct

Condition : un numéro d'appel direct a été enregistré et le téléphone est verrouillé (l'afficheur indique   ).

 décrocher le combiné puis appuyer sur une touche quelconque (sauf , , , , ).

Instructions pour enregistrer les réglages du téléphone




Différents réglages du téléphone doivent être validés par la touche Programmation  afin d'être enregistrés.



Pour **annuler** la procédure de réglage (p. ex. après une entrée erronée) sans enregistrer, raccrocher le combiné au lieu d'appuyer sur . Le réglage précédent est ainsi conservé.


Enregistrer les numéros

□ Enregistrer les numéros de destination/Bloc-notes



En utilisant les deux niveaux des touches de destination, vous pouvez mémoriser 32 numéros au total.



  Décrocher le combiné puis appuyer sur la touche Programmation.
(Pour le 2^e niveau d'enregistrement, appuyer en plus sur .)


 Appuyer sur la touche de destination sous laquelle sera enregistré le numéro de destination.
Si un numéro est déjà enregistré, il s'affiche. Si la mémoire de cette touche est vide, le symbole  apparaît.

 Entrer le numéro à enregistrer (32 chiffres maxi.)
ou

Enregistrer avec la fonction Bloc-notes :






 ...  Appuyer plusieurs fois sur la touche BIS jusqu'à ce que le numéro à enregistrer s'affiche.





  Appuyer sur la touche Programmation puis raccrocher le combiné.


A l'aide de la touche  vous pouvez insérer une pause (sauf en 1^e position).

Après le 20^e chiffre, l'entrée de chiffres supplémentaires peut provoquer le décalage du numéro entier de la droite vers la gauche.


□ Enregistrer/effacer un numéro d'appel direct

Si le téléphone est verrouillé (voir „Verrouiller/déverrouiller le téléphone“ page 7), le numéro d'appel direct est automatiquement composé lorsque vous appuyez sur une touche quelconque (sauf , , , , ).

    Décrocher le combiné et activer la fonction.

 Entrer le code PIN (configuration usine : 0000).



Le numéro d'appel direct s'affiche.

Si aucun numéro d'appel direct n'a été enregistré, le symbole  apparaît.

 Entrer le numéro d'appel direct (32 chiffres maxi.)

ou

 Effacer le numéro d'appel direct








  Appuyer sur Programmation puis raccrocher

Ecouter et être entendu



□ Régler le volume de la sonnerie

Le volume de la sonnerie peut être réglé sur 7 niveaux (configuration usine : 7).

Réglage lorsque le téléphone est en position repos :








-    Décrocher le combiné et activer la fonction.
La sonnerie est émise pour contrôle.
-  **ou**  Appuyer sur la touche Plus ou sur la touche Moins.
Chaque appui augmente ou diminue le volume de la sonnerie.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

Réglage pendant que le téléphone sonne :

Avant de décrocher le combiné, appuyer sur  ou .
La dernière valeur réglée est enregistrée.








□ Régler la fréquence de la sonnerie

La fréquence (vitesse) de la sonnerie est réglable sur 3 niveaux (configuration usine : niveau 3).

-    Décrocher le combiné et activer la fonction.
La sonnerie est émise pour contrôle.
 -  **à**  Appuyer sur l'une des touches 1 à 3 :
1 = fréquence minimale ; **3** = fréquence maximale.
 -   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.
-



□ Régler la mélodie de la sonnerie

Pour la sonnerie, vous avez le choix entre 10 mélodies (configuration usine : mélodie 0).

-    Décrocher le combiné et activer la fonction.
La mélodie réglée est émise pour contrôle.
 -  **à**  Appuyer sur l'une des touches 0 à 9.
La mélodie correspondante est émise pour contrôle.
 -   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.
-


□ Régler le volume du haut-parleur

Lorsque le haut-parleur est activé, vous pouvez régler son niveau en cours de communication (7 niveaux possibles).

-  **ou**  Appuyer sur la touche Plus ou Moins.
Chaque appui augmente ou diminue le volume.

Activer/désactiver l'écoute amplifiée

Les personnes présentes dans la pièce peuvent écouter la communication via le haut-parleur intégré.

-  En cours de communication : appuyer sur la touche haut-parleur.
Désactiver l'écoute amplifiée : appuyer de nouveau sur la touche.



Lorsque le haut-parleur est **activé** et que le combiné est **décroché**, l'**écoute amplifiée** est activée. Le microphone mains libres est **désactivé**.

Lorsque le haut-parleur est **activé** et que le combiné est **raccroché**, la fonction **mains libres** via le microphone intégré est **activée**.


Activer/désactiver la fonction mains libres

Ce téléphone vous permet de mener une communication sans décrocher (mains libres). La distance optimale par rapport au microphone est de 50 cm environ.

(a) Activer en cours de communication lorsque l'on parle sur le combiné

-  +  En maintenant la touche Haut-parleur appuyée, raccrocher le combiné.

(b) Activer avant la composition du numéro


-  Avant de numéroté : appuyer sur la touche haut-parleur.
La fonction mains libres est activée.

Désactiver la fonction mains libres

-  En cours de communication, décrocher le combiné.










Secret (Mute)

Vous pouvez désactiver le microphone du combiné afin que votre correspondant ne vous entende plus.

-  En cours de communication : appuyer sur la touche Secret.
Réactiver le microphone : appuyer de nouveau sur la touche.









Activer/désactiver la musique d'attente

Vous pouvez activer ou désactiver la diffusion de la musique d'attente lorsque la fonction Secret est activée.

-      Décrocher le combiné, et activer la fonction.
-  ou  **0** = désactiver la musique d'attente
1 = activer la musique d'attente.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

□ Régler le volume d'écoute du combiné










Le volume du combiné peut être réglé sur 3 niveaux (configuration usine : niveau 1).

-     Décrocher le combiné et activer la fonction.
-  **ou**  Appuyer sur la touche Plus ou Moins.
Chaque appui augmente ou diminue le volume.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

Sécurité, verrouillage, affichage de la durée de la communication

Vous pouvez verrouiller le téléphone afin d'éviter les utilisations abusives. Pour utiliser ces fonctions, vous devez paramétrer un code confidentiel (PIN) à 4 chiffres.











□ Modifier le code PIN

-     Décrocher le combiné et activer la fonction.
-  Entrer l'**ancien** PIN à quatre chiffres (configuration usine : 0000).
-  Entrer le **nouveau** PIN à quatre chiffres.
-  Répéter le nouveau PIN.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.














Si vous avez oublié votre code PIN, adressez-vous à votre revendeur.

□ Interdire/autoriser la modification des numéros de destination




-     Décrocher le combiné et activer la fonction.
Si nécessaire, appuyer sur  pour interdire/autoriser la modification d'une touche de destination du 2e niveau.
-  Entrer le code PIN (configuration usine : 0000).
-  **ou**  **0** = touche de destination non interdite
1 = touche de destination interdite
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.


□ Verrouiller/déverrouiller le téléphone

Lorsque le téléphone est verrouillé, seule la composition du numéro d'appel direct est possible (voir „Composer le numéro d'appel direct“ page 3).

-    Décrocher le combiné et activer la fonction.
-  **ou**  **0** = déverrouiller ; **1** = verrouiller
-  Entrer le code PIN.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.
Si le téléphone est verrouillé,    s'affiche.

Supprimer le verrouillage temporairement (pour un appel)


   Décrocher le combiné, appuyer sur la touche de verrouillage, entrer le code PIN.




 Composer le numéro.

Une fois le combiné raccroché, le verrouillage du téléphone est de nouveau activé.

□ Activer/désactiver l'affichage de la durée de la communication

Votre téléphone peut indiquer sur l'afficheur la durée approximative de la communication. Si l'affichage de la durée de la communication est activé, l'affichage début 12 secondes après la composition du dernier chiffre.



 Décrocher le combiné,
et activer la fonction.


   

 ou 

0 = désactiver l'affichage de la durée de la communication

1 = activer l'affichage de la durée de la communication.




  Appuyer sur Programmation puis raccrocher.


Appuyer sur  pour remettre à zéro la durée affichée en cours de communication .

Utilisation avec un central privé


□ Entrer/effacer un indicatif réseau



Si vous utilisez votre téléphone derrière un central privé, il est peut-être nécessaire que vous mémorisiez un ou plusieurs indicatifs réseau. Lors de la programmation (max. 3), une pause est automatiquement ajoutée après l'indicatif réseau. .

   Décrocher le combiné et activer la fonction.

Si aucun indicatif réseau n'est programmé, le symbole  apparaît.

Si un ou plusieurs indicatifs réseaux sont enregistrés, ils sont affichés à la suite l'un de l'autre ; l'indicatif pouvant être modifié clignote.

Utiliser  pour passer d'un indicatif affiché à l'autre. Vous pouvez ensuite effectuer les opérations suivantes.

  (a) **Effacer** un indicatif réseau :
Appuyer sur Programmation et raccrocher.



(b) **Entrer** un indicatif réseau :
Entrer un indicatif de un à trois chiffres.










Si vous souhaitez entrer un autre indicatif :

Appuyer sur la touche BIS et entrer l'autre indicatif.





Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

☐ Modifier le mode de numérotation

-    Décrocher le combiné et activer la fonction.
-  ou  **1** = Numérotation FV
2 = Numérotation DC sans fonction flashing.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.


☐ Modifier le mode de numérotation en cours de communication

Si votre téléphone est réglé sur la numérotation DC et que vous souhaitez utiliser des fonctions nécessitant la numérotation FV (par exemple interrogation à distance d'un répondeur), vous pouvez changer de mode de numérotation en cours de communication.










-  Une fois la communication établie : appuyer sur la touche Etoile.
Le mode de numérotation est modifié.
-  Entrer les chiffres correspondant à la télécommande/au transfert de données.

Si vous reposez le combiné, le téléphone revient au mode de numérotation initial.

☐ Touche Double appel (utilisation avec central privé)

En cours de communication, vous pouvez établir un double appel ou transférer un appel. Pour cela, appuyer sur la touche Double appel . La suite des commandes est fonction de votre central. En réglage usine, la touche Double appel est pré-réglée sur un flashing (interruption) de 90 ms afin de permettre l'utilisation des nouveaux services, disponibles sur les systèmes téléphoniques **publics**. En cas de raccordement à un central **privé**, il peut être nécessaire de modifier la durée du flashing (p. ex. 600 ms). Consulter également le mode d'emploi de votre central.

Régler la durée du flashing de la touche Double appel

-      Décrocher le combiné et activer la fonction.
-  à  Entrer le chiffre souhaité, correspondant à la durée du flashing :
- 0** : 90 ms (réglage usine); **1** : 120 ms;
2 : 270 ms; **3** : 375 ms; **4** : 600 ms.
-   Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

Utiliser les fonctions des services supplémentaires sur les systèmes téléphoniques publics

Si vous souhaitez utiliser des services commandés par la touche Double appel, vous devez préalablement vous assurer que la durée de flashing correcte a été réglée sur la touche.

Touche Double appel (utilisations sur les systèmes téléphoniques publics)

Sur les systèmes téléphoniques publics, cette touche sert à utiliser certains services supplémentaires.

Remarque :

En fonction du pays, il faut, *avant* d'utiliser la touche Double appel, régler la durée de flashing appropriée (voir „Régler la durée du flashing de la touche Double appel“ page 9) :






- Belgique, Pays-Bas, Suisse : 120 ms (indicatif 1)
- France, Luxembourg, Portugal, Allemagne, Grèce : 270 ms (indicatif 2)
- autres pays européens : 90 ms (indicatif 0).

Utiliser les touches de destination comme „touches de fonction“

Différents services/fonctionnalités des systèmes téléphoniques – cela peut nécessiter éventuellement une demande/un abonnement spécial – peuvent être sélectionnés à l'aide d'une combinaison particulière de touches, qui vous est communiquée par votre opérateur. Vous pouvez enregistrer ces combinaisons de touches comme des numéros normaux sur les touches de destination, puis "sélectionner" ainsi le service et le désactiver.









Remarque :


Lorsque vous avez activé l'affichage des symboles et que vous enregistrez des appels de fonction sur le **2^e niveau des touches de destination**, vous pouvez associer l'activation/la désactivation de différents services par "touche de fonction" à l'affichage/la disparition de certains symboles sur l'afficheur.












































Vous devez donc, lorsque vous paramétrez le 2^e niveau des touches de destination, veiller à ce que **l'activation et la désactivation** des symboles , , ,  et  soient associées à des touches bien définies du 2^e niveau – **indépendamment des numéros d'appel ou des appels de fonction qui y sont paramétrés !**

Activer/désactiver l'affichage des symboles


En fonction des nécessités, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des symboles. A la livraison, l'affichage est désactivé.

-  Décrocher le combiné, et activer la fonction.
-     **1** = activer l'affichage des symboles
 **ou**  **0** = désactiver l'affichage des symboles.
-  Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

Lorsque l'affichage des symboles  est activé et que vous appuyez sur l'une des touches de destination suivantes, le symbole correspondant est activé ou désactivé.

Affichage	Touche	  	Touche	Affichage
 désactivé				 activé
 désactivé				 activé
 désactivé				 activé
 désactivé				 activé
				 activé
				 activé
				 activé
				 activé
				 activé






Recommandations pour l'utilisation des symboles et des touches correspondantes :

- | | |
|--|--|
|  Renvoi immédiat |  Renvoi si occupé |
|  Renvoi temporisé |  Signal d'appel |
|  Appel anonyme | |

□ Exemple : renvoi d'appel

Vous trouverez ci-dessous un *exemple* d'utilisation des touches de destination comme "touches de fonction". Si l'affichage du symbole est activé (exemple du "Renvoi d'appel"), le symbole correspondant apparaît sur l'afficheur lorsque le service est activé et disparaît lorsque le service est désactivé.

















La séquence de touches pour activer la fonction "Renvoi d'appel immédiat" chez votre opérateur se compose de trois parties :

Appel de la fonction	Destination du renvoi	Fin de la fonction
   	Numéro de la destination de renvoi	











Vous disposez des possibilités suivantes :

- Vous composez chaque fois toute la séquence de touches au clavier.
- Vous enregistrez sur des **touches de destination**
 - la séquence de touches en tant que fonction **complète, associée au numéro** d'une destination de renvoi fixe ;
 - uniquement **l'appel de la fonction** et la **fin de la fonction**. Vous vous réservez ainsi la possibilité de définir une destination de renvoi variable.





• **Enregistrer le renvoi d'appel sur une touche de fonction**


-   Décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ) et activer la fonction.
-  Appuyer sur la touche de destination prévue pour l'affichage du symbole „↳ **activé**” (voir „Activer/désactiver l'affichage des symboles” page 10).
Si un numéro est déjà enregistré, il apparaît sur l'afficheur. Si la mémoire de cette touche de destination est vide, le symbole  apparaît.
-     Entrer l'appel de la fonction “Renvoi immédiat”.
 - (a) Indiquer le numéro de la destination de renvoi**
 -  Entrer le numéro de la destination de renvoi.
 -  Appuyer sur la touche Dièse pour marquer la fin de la fonction.
 -  Appuyer sur Programmation puis raccrocher.
ou
 - (b) Réserver une destination de renvoi variable**
 -  Appuyer sur la touche MAJ.
Lors de l'activation ultérieure du “Renvoi immédiat”, à la place de cette touche s'affichera un curseur clignotant, pour l'entrée du numéro de la destination de renvoi.
 -  Appuyer sur la touche Dièse pour marquer la fin de la fonction.
 -  Appuyer sur Programmation puis raccrocher (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ).





• **Activer le renvoi à l'aide de la touche de fonction**




-   Décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ) puis appuyer sur la touche MAJ.
-  Appuyer sur la touche de destination pour l'affichage du symbole „↳ **activé**”.
↳ s'affiche.
 - (a) Le numéro de la destination de renvoi est défini**
Vous entendez éventuellement une annonce indiquant que le service est activé.
 -  Raccrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ).
A partir de maintenant, les appels entrants sont commutés sur la destination de renvoi, votre téléphone ne sonne plus.
 - (b) Destination de renvoi variable**
 -  Entrer le numéro de la destination de renvoi.
 -  Appuyer sur la touche BIS pour marquer la fin du numéro inscrit.
Vous entendez éventuellement une annonce indiquant que le service est activé.
 -  Raccrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ).
A partir de maintenant, les appels entrants sont commutés sur la destination de renvoi, votre téléphone ne sonne plus.





- **Enregistrer "Désactiver le renvoi d'appel" sur une touche de fonction**



Vous pouvez désactiver chez votre opérateur de réseau le renvoi d'appel, indiqué dans l'exemple précédent. Pour cela, utilisez la séquence de touches suivante :    .

Vous pouvez enregistrer cette séquence de touches sur une touche de destination spécifique. Si l'affichage des symboles est activé et que le service est activé comme indiqué, le symbole  disparaît sur l'afficheur une fois le service désactivé.




   Décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ) et activer la fonction.





  Appuyer sur la touche de destination prévue pour l'affichage du symbole  **désactivé** (voir „Activer/désactiver l'affichage des symboles" page 10).



    Entrer l'appel de la fonction "Renvoi immédiat".

  Appuyer sur Programmation puis raccrocher.

- **Désactiver le renvoi à l'aide de la touche de fonction**

  Décrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur ) puis appuyer sur la touche MAJ.

  Appuyer sur la touche de destination prévue pour l'affichage du symbole  **désactivé**.
Le symbole  s'éteint et vous entendez éventuellement une annonce indiquant que le service est désactivé.

 Raccrocher le combiné (ou appuyer sur la touche Haut-parleur )

Conseils pratiques

En cas de défaillance de votre téléphone

Pas de sonnerie, la touche Haut-parleur clignote au rythme de la sonnerie : le volume de la sonnerie est peut-être réglé sur 0.

Pas de tonalité une fois le combiné décroché. Le cordon téléphonique est-il bien inséré dans l'appareil et dans la prise murale ?

Tonalité audible, mais la numérotation ne se fait pas. Les connexions sont bonnes. Est-ce que le mode de numérotation est bien paramétré ? Voir „Modifier le mode de numérotation“ page 9.

Uniquement avec un central privé: pas de connexion ou connexion erronée lors de la numérotation à partir de la mémoire (p.ex. numérotation BIS, numérotation abrégée). Programmer l'indicatif réseau.

Votre correspondant ne vous entend pas. Secret téléphonique activé ? Appuyer de nouveau sur cette touche. Cordon du combiné correctement enfiché ?

La touche de rappel ne fonctionne pas. Régler la durée de flashing correcte.

Contact / Déclaration du fabricant

Pour toutes les questions concernant l'utilisation, adressez-vous à votre point de vente.

En France, ce téléphone n'est pas prévu pour être installé derrière un autocommutateur privé.

Comme indiqué sur l'emballage, le téléphone que vous venez d'acheter est homologué pour l'utilisation dans votre pays. En cas de problème lors de la connexion au système de télécommunications, adressez-vous à l'opérateur réseau compétent ou à votre point de vente.


La conformité de l'appareil aux exigences fondamentales de la Directive R&TTE est attestée par le label CE.


Extrait de la déclaration originale :

We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

Senior Approval Manager

CE 0682

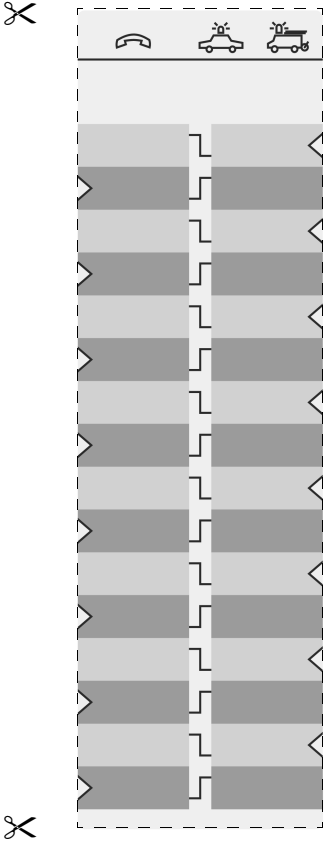

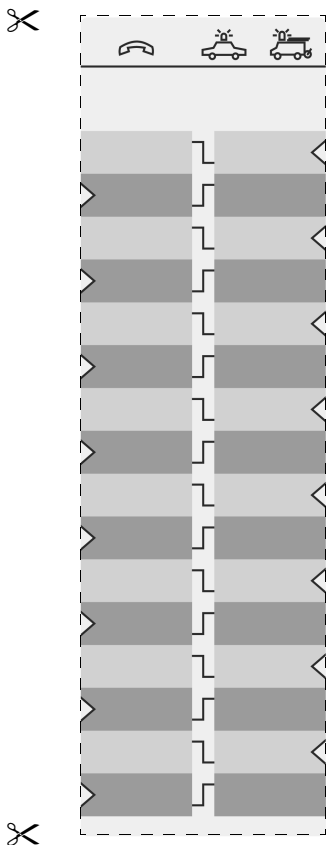

Édité par :
Information and Communication Products
Haidenau Platz 1
D-81667 München

Siemens Aktiengesellschaft

© Siemens AG 2000
All rights reserved.
Sous réserve de disponibilité
et de modifications techni-
ques.

Référence de commande :
A31008-E2015-B100-11-7719
(08/2000)